
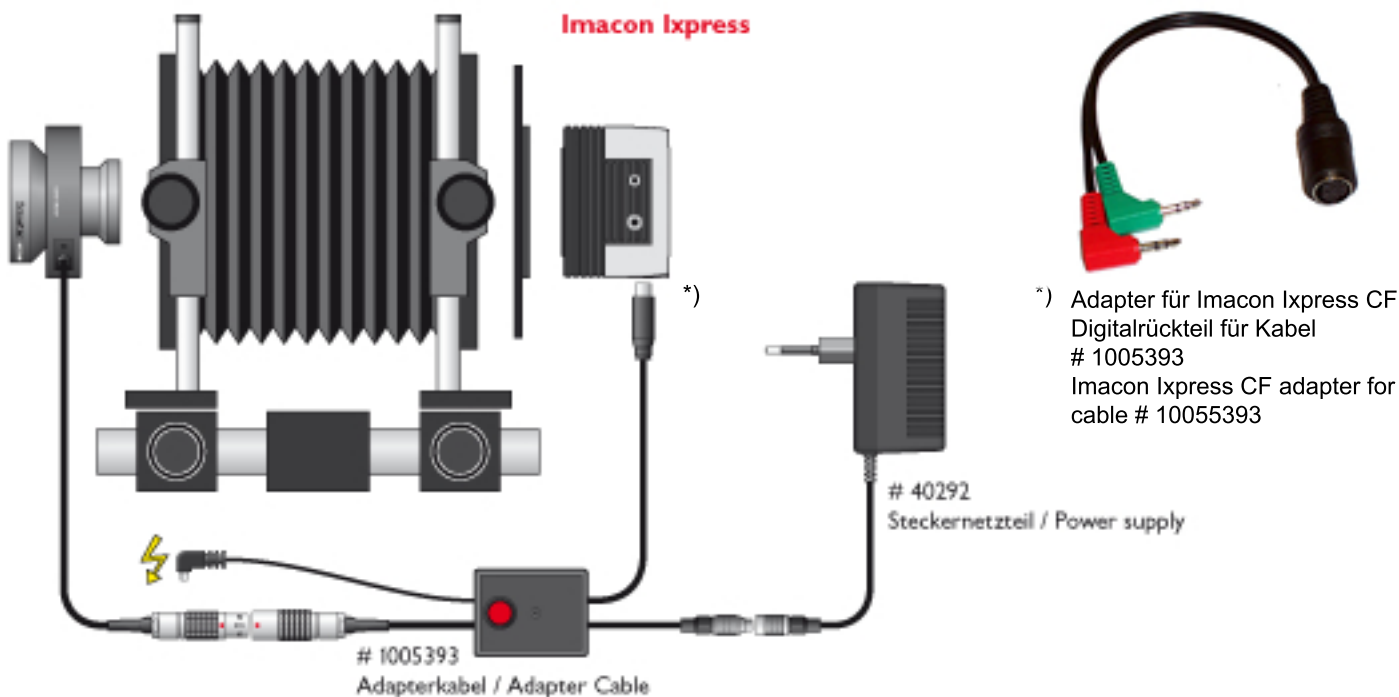


SCHNEIDER ELECTRONIC-SHUTTER

Kabelverbindungen mit/ohne Shutter Control ES • Cables connections with/without Shutter Control ES

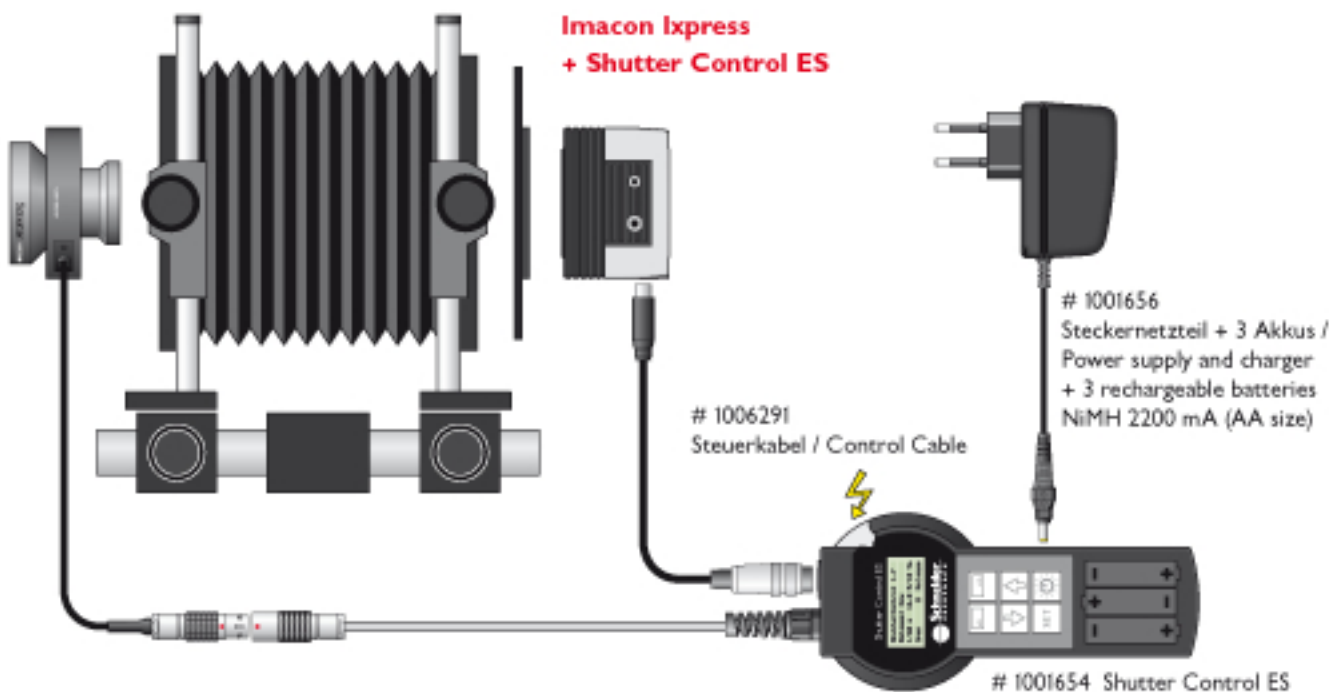

Alle Kabel sind für optimale Übersichtlichkeit verkürzt und die Steckverbinder zum Digitalrückteil nicht exakt dort gezeichnet, wo sich die betreffenden Buchsen des Rückteils befinden, sondern so, daß sich eine klare, überschneidungsfreie Kabelführung ergibt. Das Blitzsymbol gibt an, wo eine Studioblitzanlage anzuschließen ist.

For optimum clarity all cables have been drawn straight and shortened, and the plugs to be connected with the digital back have been positioned for clear paths without overlappings or intersections, not at the exact location of the corresponding bushing. The flash symbol indicates where a flash synchro cord has to be connected.